

空調の点検に最適な携帯型の風速・風温計です。簡単操作で使いやすい。

# アネモマスターライト

レンタル


- 風速・風温の切り替え、測定値ホールド、電源ON/OFFなど全ての操作がワンボタンで可能。
- 風速0.01~20m/s、温度-20~70℃の測定が可能です。
- 風速素子には上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用しています。




## 仕様

品名	アネモマスターライト	
型式	6006-D0	
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速	0.01~20.0 m/s
	風温	-20.0~70.0 °C
測定精度	風速	±指示値の5% or 0.02 m/sの大きい方
	風温	±1.0 °C
表示分解能	風速	0~9.99m/s:0.01m単位、10.0~20.0m/s:0.1m単位
	風温	0.1 °C
応答性	風速	1秒以下(風速1 m/sにおいて90%応答)
	風温	30秒以下(風速1 m/sにおいて90%応答)
温度補償精度(風速)	10~40℃の範囲で指示値の5%or0.02m/sの大きい方	
機能	①電池残量表示 ②FAST/SLOW ③表示単位の設定 ④表示の一時停止	
電源	単3形乾電池×4本	
電池寿命	約4時間(風速1 m/s連続測定、マンガン電池使用時)	
動作環境	プローブ	-20~70 °C
	本体	5~40 °C
保存温度範囲	-10~50 °C	
外形寸法	プローブ	φ6.1(先端部)~φ10.6(グリップ部)×205 mm
	本体	60(W)×120(H)×34(D) mm
本体重量	約100 g(電池を含まない)	
付属品	単3形乾電池(テスト用)×4本、延長棒 キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊	

## 延長棒寸法

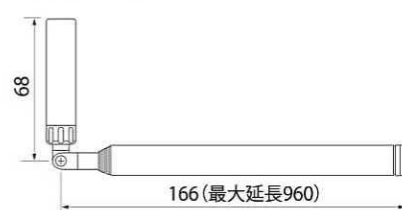

## 本体寸法

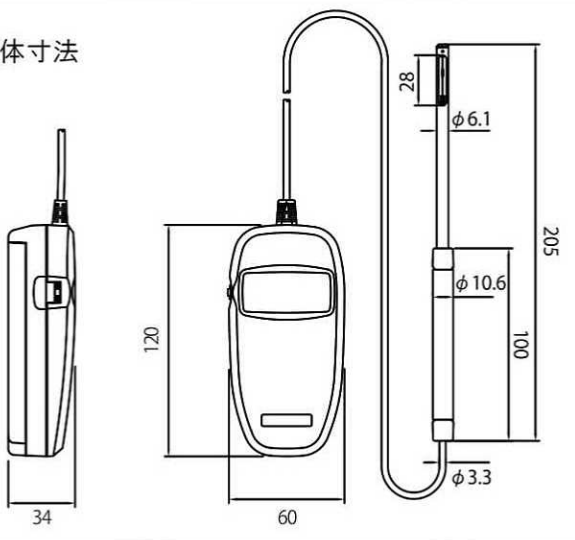

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

# 株式会社 鳴浜リース

本社: 【営業部・総務部】  
 〒170-0013  
 東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル  
 TEL 03-3987-5311  
 FAX 03-3988-1867

埼玉支店: 【営業部・技術部】  
 〒351-0025  
 埼玉県朝霞市三原5-1-20  
 TEL 048-466-2111  
 FAX 048-464-3073

【仮設機材センター】  
 〒351-0001  
 埼玉県朝霞市大字上内間木369-1  
 TEL 048-456-3255 (納品業者様専用)  
 FAX 048-423-3256 (納品業者様専用)